

ROZVODNÁ ŠACHTA NAD HORNÍ CHATOU


V rozvodné šachtě není obvykle třeba nic měnit. Změnou nastavení ventilů může dojít ke ztrátě přetlaku v přívodním potrubí a nedostatku vody pro chatu.

Přívod BRAUNOVKA se nevyužívá – ZAVŘENO

Přívod ŠKVOROVI v poloze OTEVŘENO

Přívod TRIZNOVI v poloze ČÁSTEČNĚ OTEVŘENO z důvodu zachování přetlaku.

Přívod HORNÍ CHATA v poloze OTEVŘENO

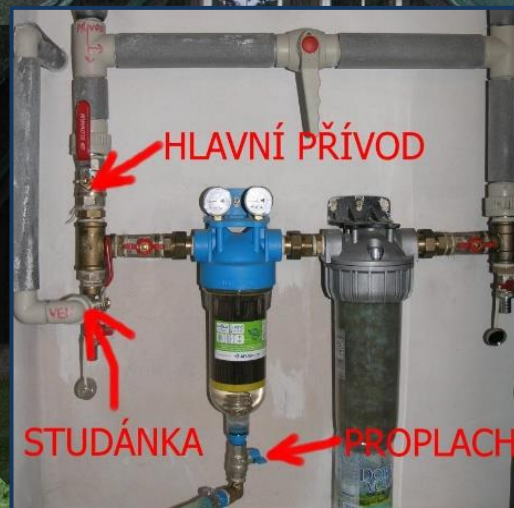

UZÁVĚŘ VODY V HORNÍ CHATĚ

Přívod vody pro chalupu je ovládán ventilem „HLAVNÍ PŘÍVOD“.

Ventil „STUDÁNKA“ by měl být hlavně v zimním období částečně otevřen z důvodu zabránění zamrznutí potrubí v rozsahu studánka-rozvodná šachta-chata.

První stupeň filtrace je vybaven ventilem „PROPLACH“ pro vyčištění zanesené kartuše.

Druhý jemný filtr se mění z hygienických důvodů 1 až 2x ročně nebo v případě jeho zanesení.

Pokud je průtok vody nízký, přestože je vstupní tlak dostatečný a při odběru vody v chatě tlak na manometrech výrazně nepoklesne, je třeba kartuši vyměnit.

Vstupní tlak na manometru odpovídá při nulovém odběru hydrostatickému tlaku v potrubí od studánky k chatě a pohybuje se kolem hodnoty 1,7bar. V případě, že je tlak výrazně nižší a voda v chatě teče velmi pomalu je nejčastější příčinou špatný nátok z potoka do studánky.

ELEKTRO ROZVODNÉ DESKY NA HORNÍ CHATĚ

Na pravém rozvaděči je zásadní jistič označený „HLAVNÍ VYPÍNAČ“, který je vypínán při odchodu z chaty.

Hned vedle je umístěn DŮLEŽITÝ žlutý jistič ovládající celý levý rozvaděč.

V případě jeho vypnutí není na levém rozvaděči žádné zařízení funkční.

Ostatní jističe dle popisu.

Hodiny s hlavním vypínačem jsou umístěny venku na stěně napravo od dveří do lyžárny.

